WATER DISPENSER

Manual de usuario	**ES**	**Manuale utente**	**IT**
User's manual	**EN**	**Manual do utilizador**	**PT**
Manuel d'utilisation	**FR**	**Benutzer handbuch**	**DE**

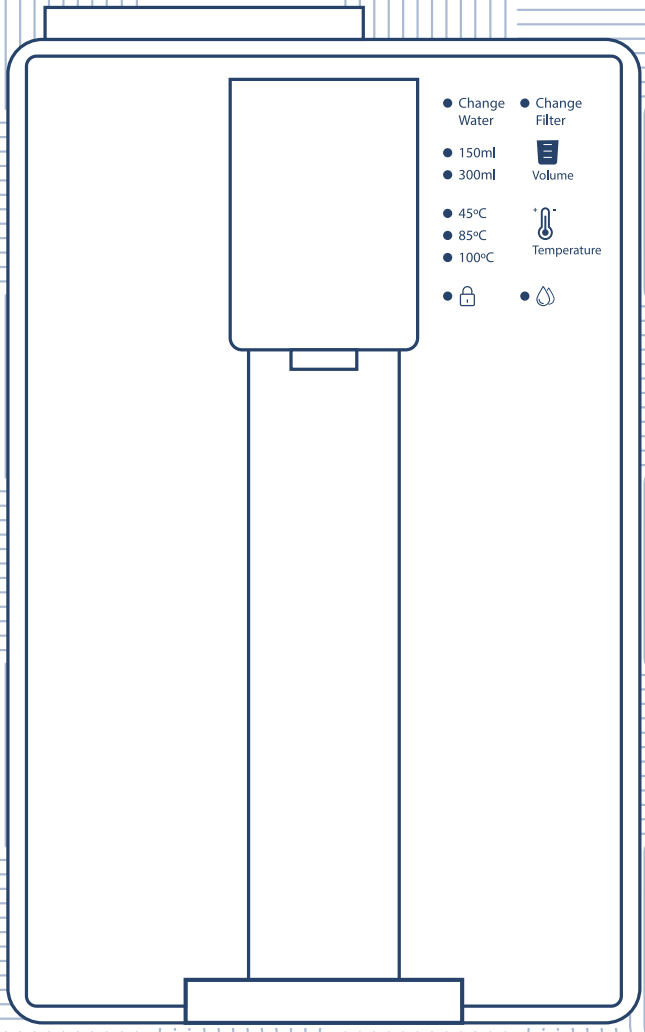

BENUTZERHANDBUCH
- **VORSTELLUNG UND EINLEITUNG | WAS IST UMKEHROSMOSE? WASSERQUALITÄT** 65
- **WASSERVERSCHMUTZUNG | EINLEITENDE WARNHINWEISE | PACKUNGS INHALT | PRODUKTDATENBLATT** 66
- **BEZEICHNUNG PRODUKTTEILE | PRODUKTEIGENSCHAFTEN | PCR-FILTER EIGENSCHAFTEN INBETRIEBNAHME** 67
- **FUNKTIONSTASTEN UND ANWEISUNGEN** 68
- **WARTUNG | RECYCLING** 70
- **PROBLEMLÖSUNG** 71

GARANTIESYSTEM 72
INBETRIEBNAHMEPROTOKOLL DES GERÄTS 73
STEUERUNG UND ÜBERWACHUNG DER ANLAGE 74

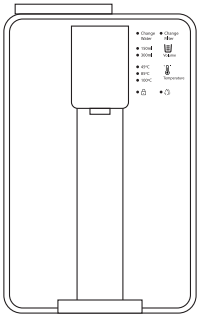

UMKEHR OSMOSEANLAGE

1. VORSTELLUNG UND EINLEITUNG

Herzlich willkommen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unser Produkt. In Übereinstimmung mit der modernen Umkehrosmose-Technologie, ist dieses Modell für eine lange Lebensdauer in allen Haushalten gedacht. Diese Anlage wird auf der Arbeitsplatte platziert.

Es werden keine Chemikalien oder Strom benötigt, um qualitativ gutes Wasser zu produzieren. Das Gerät ist in der Lage, über 95 % der gesamten gelösten Feststoffe, über 99 % aller organischen Rückstände, über 99 % aller Bakterien zu beseitigen und reduziert bis zu 99 % Chlor, was den Geschmack und die Qualität des Wassers verbessert. Diese Anlage beseitigt auch Schadstoffe wie Blei, Kupfer, Barium, Chrom, Quecksilber, Natrium, Radium, Fluorid, Nitrit oder Selen, die im Wasser vorhanden sein können, und sorgt so für reines und gesundes Wasser.

WICHTIG: BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF.

2. WAS IST UMKEHROSMOSE?

Umkehrosmose war ursprünglich dafür gedacht, Meerwasser für die Marine trinkbar zu machen.

Umkehrosmose war ursprünglich dafür gedacht, Meerwasser für die Marine trinkbar zu machen. Das eignet sich gut für Menschen mit einer natriumarmen Ernährung. Eine Umkehrosmose-Membran hat eine viel kleinere Porengröße als ein Bakterium oder ein Parasit. Wenn sie richtig funktioniert, entfernt sie alle Mikroorganismen aus dem Leitungswasser und produziert steriles Wasser.

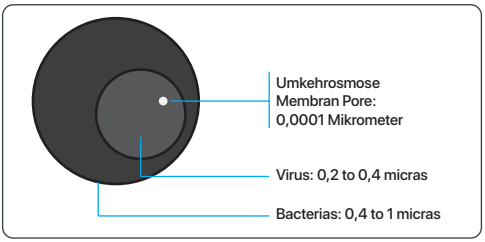

Abbildung 1

Umkehrosmose ist die Umkehr des natürlichen Ablaufs der Osmose. Bei der Wasseraufbereitung besteht das Ziel darin, die Salzlösung zu verdünnen, aber das reine Wasser vom Salz und anderen Verunreinigungen zu trennen.

Bei Umkehrung der natürlichen Strömung wird das Wasser in der Salzlösung durch Anwendung von Druck gezwungen, die Membran in entgegengesetzter Richtung zu durchfließen (der Begriff Umkehrosmose). Durch diesen Prozess können wir reines Wasser produzieren, indem wir Salze und andere Verunreinigungen entfernen.

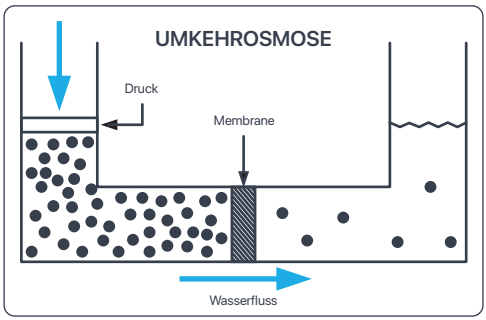

Abbildung 2

3. WASSERQUALITÄT

Beim Trinkwasser werden Sie eine Verbesserung des Geschmacks feststellen. Zudem eignet sich das Wasser besser für Ihre Kaffeemaschine, zur Herstellung von Eiswürfeln oder zur Zubereitung von Säften. Wenn Sie mit aufbereitetem Wasser kochen, können Sie den Geschmack der Lebensmittel besser herausschmecken. Es ist gesünderes Wasser für Ihre Kinder und gut für Ihre Pflanzen.

Diese Art der Wasseraufbereitung ist empfehlenswert für Menschen, die unter Bluthochdruck leiden, da das Wasser einen niedrigen Mineralgehalt hat. Es ist ideal für Dampfbügeleisen. Osmotisch aufbereitetes Wasser hilft, die Lebensdauer Ihrer Geräte zu verlän-

4. WASSERVERSCHMUTZUNG

Die Gewässer unserer Umwelt werden zunehmend durch Haushalts-, Landwirtschafts- und Industrieabfälle verschmutzt.

Hausmüll (menschliche Ausscheidungen, Abwasser oder chemische Reinigungsmittel), der aufgrund der wachsenden Bevölkerungszentren in der Nähe der üblichen Abwasserkanäle deutlich zugenommen hat, gelangt in vielen Fällen in das natürliche Grundwasser.

Rückstände aus der Landwirtschaft, wie Gülle und Fäkalien, chemische Düngemittel, Nitrate, Herbizide und Pestizide sowie industrielle Rückstände gelangen immer häufiger in das natürliche Grundwasser.

Die Wasserversorgungsunternehmen filtern das Wasser und führen Chemikalien (z. B. Chlor) zu, um es zu desinfizieren und so Infektionskrankheiten wie Typhus, Diphtherie, etc. zu verhindern.

Aus diesem Grund kann das Wasser, das in unseren Häusern ankommt, Spuren von Chemikalien und Rückstände der Chlorierung enthalten, wie z.B. die sehr gesundheitsschädlichen Trihalogenmethane, zusätzlich zu einer übermäßigen Menge an Natrium, Kalzium und anderen Mineralien.

5. EINLEITENDE WARNHINWEISE

⚠ WARNUNG

Alle Angaben in diesem Abschnitt betreffen die Sicherheit. Bitte beachten Sie diese. Die Anmerkungen in diesem Teil dienen nur dem sachgemäßen Gebrauch dieses Produkts.

Die Vorsichtsmaßnahmen erklären das Ausmaß der Risiken und potenziellen Unfallgefahr.

1. Verwenden Sie kein sonstiges Zubehör ohne Genehmigung des Herstellers. Im Falle eines dadurch bedingten Defekts erlischt die Garantie automatisch.

2. Bitte überprüfen Sie nach dem Auspacken, ob das Produkt in einwandfreiem Zustand und das Zubehör vollständig ist.

3. Kinder und Personen mit Beeinträchtigungen sollten das Gerät nur unter Aufsicht eines Sorgeberechtigten benutzen.

4. Im Falle einer Störung ziehen Sie sofort den Netzstecker und nehmen Sie das defekte Gerät nicht in Betrieb.

5. Dieses Produkt sollte in einem zugelassenen Wartungszentrum repariert werden. Andernfalls können schnell weitere Sicherheitsrisiken entstehen.

6. Der Ablauf der Produktion von gefiltertem Wasser mit Umkehr

7. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

8. Konzentriertes „Abwasser" kann wiederverwendet werden und sollte gezielt für den Gebrauch im Haushalt (Blumen gießen, Böden wischen usw.) eingesetzt werden.

6. PACKUNGSINHALT

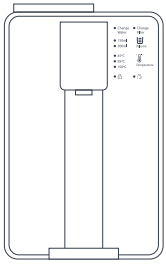

Umkehrosmoseanlage



PCR filter



Schraubenschlüssel



Benutzerhandbuch

7. PRODUKTDATENBLATT

- Leistung: 2100 W (+5/-10%)
- Spannung: AC 230V/50Hz
- Durchflussmenge aufbereitetes Wasser: 0,2 l/min
- Warmwasser-Leistung: ≥24 l/h
- Tank für Leitungswasser: 4,0 l
- Tank für aufbereitetes Wasser: 0,8 l
- Produktgröße: 351 x 215 x 347 mm
- Produktgewicht: 8 kg
- Kapazität: 2000 l
- Leitungswasser Temp.: 5 - 38 °C
- Umgebungstemp.: 5 - 40 °C
- Zulauf-Wasserdruck: 0,1 - 0,4 MPa
- Empfohlene TDS: zwischen 300 und 450 PPM

8. PRODUKTTEILE BEZEICHNUNG

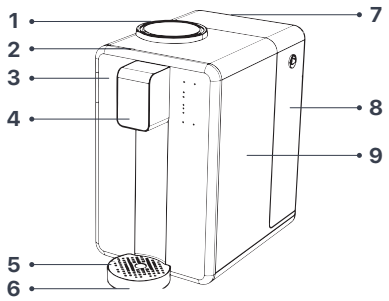

1. Filterhahn.
2. Obere Abdeckung.
3. Frontplatte.
4. Wasserauslass
5. Hahn des Wasserbehälters.
6. Wasserbehälter.
7. Abdeckung Leitungswassertank.
8. Leitungswassertank.
9. Äußeres Gehäuse.

⚠ HINWEIS

Das Produkt, die Benutzeroberfläche und andere Abbildungen in diesem Handbuch sind lediglich schematische Darstellungen als Referenz. Aufgrund von Aktualisierungen und Upgrades des Produkts unterscheidet sich das physische Produkt von der schematischen Darstellung, abhängig vom tatsächlich erhaltenen Produkt.

9. PRODUCT FEATURES

- 5 in 1 zusammengesetzte UO-Umkehrosmose-Filtration, Präzision von 0,0001 Mikrometer, das Wasser kann sofort getrunken werden.
- Die Bakterienbeseitigung beträgt bis zu 99,999 %, und die Schwermetallbeseitigung beträgt bis zu 99,9 %.
- Heißes Wasser sofort und ohne Wartezeit, kein beheizter Tank, keine Gefahr von auslaufendem Wasser.
- Kindersicherungsfunktion, Anti-Trockenbrand-Modus, Plateau-Modus, intelligente Temperaturkontrolle, Lebensdauererinnerung für Filterelemente.
- Keine Montage, schlankes Design, kein Abwasser, einfach anschließen und nutzen.
- Interne TDS-Überwachungsfunktion, erinnert automatisch an den Wasserwechsel, wenn das verwendete Wasser nicht mehr geeignet ist.
- Wassertank mit antibakterieller Funktion.

10. PCR-FILTER EIGENSCHAFTEN

Dicker PP+Kohle-Filter Entfernt Schmutz, Korrosion, Sedimente, rote Würmer, Sand und andere physikalische Teilchen zum Schutz der UO-Membran.

Präziser UO-Filter: Umkehrosmose Membran mit Filtrationspräzision 0,0001 Mikrometer entfernt Bakterien, Viren, Antibiotika und andere Schadstoffe, Schwermetalle und Pestizidrückstände aus dem Wasser.

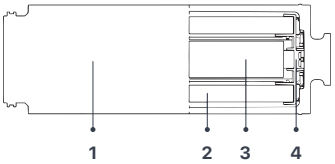

1. PCR filter.
2. PP+K.
3. UO
4. DECKEL

11. INBETRIEBNAHME

11.1. PRE-INSTALLATION TIPS

Das Gerät muss auf einer ebenen, festen und trockenen Fläche platziert werden und darf nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

Die ersten drei Eimer Wasser beim ersten Gebrauch des Geräts sollten zur Reinigung der Leitung des Geräts verwendet werden.

Sollte der Schraubenschlüssel versehentlich verloren gehen, öffnen Sie bitte den Deckel des Original-Wassertanks, lösen Sie die Befestigungsschraube, öffnen Sie den oberen Deckel und entfernen Sie das Filterelement gegen den Uhrzeigersinn.

11.2. ZU BEFOLGENDE SCHRITTE

1. **Einbau des PCR-Kompositfilterelements:** Wie in Abbildung (1) gezeigt, richten Sie das entsprechende Filterelement auf „entsperren" aus, drücken Sie das Filterelement mit dem Schraubenschlüssel nach unten und drehen Sie in die Richtung des Pfeils, bis dieser auf „sperren" zeigt, ziehen Sie das Filterelement fest.

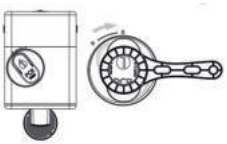

Abbildung 1

2. Wie in Abbildung (2) gezeigt, öffnen Sie die Abdeckung des Original-Tanks, heben Sie den Original-Tank heraus, füllen Sie Wasser hinein und setzen Sie ihn wieder ein. Das Wasser im Tank muss einen Wert unter 450 TDS haben, sonst wird das Wasser nicht gereinigt.

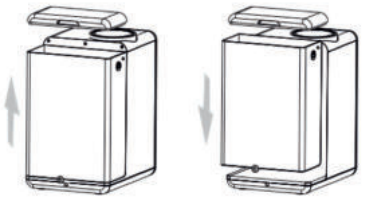

Abbildung 2

11.3. SAUBERKEIT DER ANLAGE

1. Nehmen Sie den Wassertank vom Gerät ab, füllen Sie Leitungswasser ein, wobei die Wassermenge den Höchststand des Wassertanks nicht überschreiten darf, und setzen Sie ihn dann in das Gerät ein.

2. Vergewissern Sie sich, dass die Stromzufuhr eingeschaltet ist.

3. Halten Sie die Taste „Wasser wechseln" 3 Sekunden lang gedrückt, die Maschine geht in den Spülvorgang über. nach dem Spülen beginnt die Maschine mit der Wasseraufbereitung. Wenn der Tank für reines Wasser voll ist (ca. 15 Minuten), entfernen Sie das restliche Wasser aus dem Tank und stellen Sie einen Behälter (Fassungsvermögen ≥ 1,5 l) unter den Wasserauslass, um das Wasser abzulassen. Halten Sie die Taste „Ausgabe" 3 Sekunden lang gedrückt.

4. Damit das Gerät mit der Entleerung beginnt, wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang dreimal.

Empfehlung: Lassen Sie das Wasser beim ersten Gebrauch nach dem zweiten Befüllen 24 Stunden lang im Gerät stehen, bevor Sie fortfahren.

⚠ Wenn das Wasser unsauber ist, Fremdkörper oder Geruch aufweist, lassen Sie es bitte 24 Stunden lang stehen, bevor Sie es ablassen und spülen, bis die Wasserqualität normal ist.

12. FUNKTIONSTASTEN UND ANWEISUNGEN

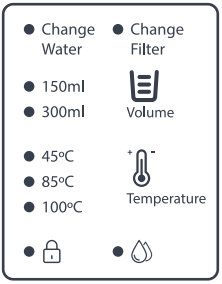

1. Einschalten für heißes Wasser, in den ersten 5 Sekunden wird Wasser mit Raumtemperatur ausgegeben, dann heißes Wasser.

2. Beim ersten Einschalten sind Temperatur, Durchflussmenge und Displaybeleuchtung standardmäßig ausgeschaltet. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird der Ausgangszustand nach 1 Minute wiederhergestellt.

3. Plateau-Modus: Halten Sie die Kombinationstaste „Wasserzufuhr + Tassenmenge" 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Plateau-Modus zu gelangen. Im Plateau-Modus ist die Höchsttemperatur der Stufe für siedendes Wasser 87 Grad Celsius. Beim Wechsel in den Plateau-Modus ertönen 3 Signaltöne, bei der Rückkehr zum normalen Modus ertönt 1 Signalton. (Empfohlene

12.1. WASSERAUFBEREITUNG

1. Wenn der Original-Wassertank voll ist, beginnt die Wasseraufbereitung innerhalb von 10 Sekunden nach der Ausgabe.

2. Wenn der Original-Wassertank herausgehoben wird, wird die Wasseraufbereitung sofort gestoppt.

3. Wenn der Tank für aufbereitetes Wasser voll ist, wird das Abwasser-Magnetventil automatisch für 3 Sekunden geöffnet.

4. Wenn der Original-Wassertank zu wenig Wasser enthält, kann direkt Wasser nachgefüllt werden, ohne dass der Original-Wassertank herausgehoben werden muss; drücken Sie die Taste „Wasser wechseln", es ertönen 3 Signaltöne, um die automatische Spülung für 20 Sekunden zu starten, bevor der Wasseraufbereitungsvorgang beginnt.

5. Wenn der Original-Wassertank zu wenig Wasser enthält, heben Sie den Original-Wassertank heraus, die „Wasser wechseln"-Anzeige blinkt, setzen Sie ihn wieder ein, nachdem Sie Wasser nachgefüllt haben. Die „Wasser wechseln"-Anzeige leuchtet auf, wenn der Füllstand des aufbereiteten Wassers zu niedrig ist, und erlischt, wenn der Füllstand des aufbereiteten Wassers über dem Mindestwert liegt. Der Aufbereitungsvorgang beginnt, nachdem 20 Sekunden lang gespült wurde.

12.2. SPÜLEN

1. Jedes Mal, wenn das Gerät eingeschaltet wird, erfolgt eine automatische Spülung für 20 Sekunden. Die selbstansaugende Pumpe und das Abwasser-Magnetventil beginnen zu arbeiten.

2. Drücken Sie die Taste "Wasser wechseln", automatische Spülung für 20 Sekunden.

3. Der Aufbereitungsvorgang dauert insgesamt 30 Minuten, automatische Spülung für 20 Sekunden.

4. Nach der Spülung geht das Gerät in den automatischen Wasseraufbereitungsmodus über.

5. Halten Sie die Taste "Wasser wechseln" 3 Sekunden lang gedrückt, um die Spülung für 5 Minuten zu starten, drücken Sie dann erneut, um den Vorgang zu beenden.

12.3. INSPEKTION UND REPARATUR

Nachdem die selbstansaugende Pumpe 30 Minuten lang ununterbrochen gearbeitet hat, geht das Gerät in den Wartungsmodus über. Der gesamte Bildschirm blinkt und alle Tasten sind deaktiviert. Das Gerät arbeitet funktioniert wieder normal, nachdem die Fehler behoben und das Gerät wieder eingeschaltet wurde.

12.4. ABLASSEN DES AUFBEREITETEN WASSERS

Halten Sie die Taste "Ausgabe" 3 Sekunden lang gedrückt; 1 Signalton ertönt. Wasserabfluss beginnt, bis der Tank für aufbereitetes Wasser leer ist. Nach 2 Minuten beginnt das Gerät wieder zu arbeiten.

erneut zum Entsperren. Wenn die Kindersicherungsanzeige leuchtet, wird kaltes Wasser ausgegeben. Wenn die Kindersicherungsanzeige nicht leuchtet, ist heißes Wasser verfügbar.

⚠ Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, entleeren Sie bitte die Behälter.

12.5. AUSGABE

Kindersicherung: Drücken Sie die Taste Kindersicherung zum Sperren, drücken Sie again to unlock. When the child lock light is on, outlet of cold water. when the child lock light is off, hot water is available.

- **Standbymodus:** Drücken Sie die Taste "Menge, Temperatur, Ausgabe"; die Anzeigen für Wassermenge und Wassertemperatur beginnen zu leuchten. Drücken Sie die Taste "Ausgabe", um Wasser zu erhalten. Während der Wasserausgabe, drücken Sie die Taste "Menge" bzw. "Temperatur", um den jeweiligen Wert anzupassen. Wasserausgabe wird gestoppt. Drücken Sie die Taste "Ausgabe" erneut, um Wasser zu erhalten.

- **Mengenmodus:**

  - Wenn die Anzeige für 150 ml leuchtet und die Anzeige für 300 ml nicht leuchtet: Ausgabe von 150 ml Wasser.
  - Wenn die Anzeige für 150 ml nicht leuchtet und die Anzeige für 300 ml leuchtet: Ausgabe von 300 ml Wasser.
  - Wenn die Anzeigen für 150 ml und 300 ml beide nicht leuchten: Ausgabe von 1000 ml Wasser.

- **Nicht-Standbymodus:** Drücken Sie die Taste "Menge" um die Ausgabemenge einzustellen, drücken Sie die Taste "Temperatur", um die Wassertemperatur einzustellen. Die Wasserausgabe endet mit einem Signalton.

- **Normaler Modus:** Die Wasserausgabe stoppt nach 1 min ohne Betrieb, die Funktionen "Menge" und "Temperatur" gehen in den Standbymodus, Anzeigen für Menge und Temperatur sind aus.

  Aufheizen bei niedrigem Wasserstand automatisch. Die Gleichstrompumpe und der Heizstab erhalten keinen Strom mehr.

  Wenn während des Aufheizvorgangs die Taste "Ausgabe" gedrückt wird, stoppt das Aufheizen. Die Gleichstrompumpe und der Heizstab erhalten keinen Strom mehr.

12.6. TDS-WERT-ERKENNUNG

Wenn der TDS-Wert des Zulaufwassers abnormal ist, blinkt die Anzeige „Wasser wechseln" rot.

13. WARTUNG

Empfohlener Filter-Austauschzyklus:

- **Art der Filterkartusche:** PCR-Kompositfilter.
- **Austauschzyklus:** 24 - 36 Monate

Der Austauschzyklus des Filters hängt stark von der Wasserqualität und dem Wasserverbrauch des Benutzers ab. Wenn der sichere Austauschzyklus eingehalten wird, kann der normale Betrieb der Umkehrosmoseanlage und die Wasserqualität des von ihr erzeugten reinen Wassers gewährleistet werden. Daher dient der oben empfohlene Austauschzyklus des Filters nur als Richtwert.

Lebensdauer-Anzeige des Filters:

Filter-Frühwarnung:
Wenn die Lebensdauer des Filters noch 5 % beträgt, blinkt die Anzeige „Filter wechseln" weiß. Das Gerät gibt 5 Signaltöne ab und stoppt dann, ein Signalton pro Sekunde.

Verbrauch der Filter-Lebensdauer:
Wenn das Filterelement die eingestellte Lebensdauer erreicht, leuchtet die Anzeige „Filter wechseln" rot. Wenn die Lebensdauer zum ersten Mal erreicht wird, ertönt ein kontinuierlicher Alarm mit 10 Signaltönen. Das Gerät kann normal betrieben werden, wenn ein Filterelement verbraucht ist.

Zurücksetzen des neuen Filters:
Halten Sie die Taste „Filter wechseln" 5 Sekunden lang gedrückt, es ertönt 1 Signalton, das Zurücksetzen des Filters ist abgeschlossen.

14. RECYCLING



Das verwendete Verpackungsmaterial ist recycelbar. Wir empfehlen, Plastik, Papier und Pappe zu trennen und sie einem Recyclingunternehmen zuzuführen.

Gemäß den WEEE-Richtlinien (Waste of Electrical and Electronic Equipment) müssen Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt entsorgt werden.

Sollten Sie dieses Gerät zu einem späteren Zeitpunkt entsorgen müssen, werfen Sie es NICHT in den Hausmüll. Bringen Sie es zur nächstgelegenen WEEE-Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte.

15. PROBLEMLÖSUNG

Folgende Probleme können selbst behoben werden. Sollte das Problem nicht behoben werden können, wenden Sie sich bitte an eine professionelle Fachkraft, um eine gründliche Inspektion und Wartung durchzuführen. Es ist normal, dass das Gerät während des Betriebs geringfügige Geräusche macht.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Das Gerät gibt kein Wasser aus.	Wenn der Filter verstopft ist.	Filter wechseln.
	Wenn das Gerät nicht eingeschaltet ist.	Stromversorgung prüfen.
Die Wasserausgabe verringert sich.	Wenn der Filter verstopft ist.	Filter wechseln.
	Die Temperatur des Leitungswassers ist zu niedrig.	Nutzen Sie Wasser mit 5 - 38 °C.
Gerät funktioniert nicht.	Problem mit dem Netzteil.	Stromversorgung prüfen.
	Adapter passt nicht.	Adapter wechseln.
Wasser riecht ungewöhnlich.	Wenn das Gerät lange nicht verwendet wurde.	Wasser im Leitungswassertank wechseln.
	Wenn der Filter lange nicht gewechselt wurde.	Filter wechseln.
	Wenn der Tank lange nicht gereinigt wurde.	Tank regelmäßig reinigen.
Ungewöhnliche Geräusche während des Betriebs.	Problem mit dem Netzteil.	Wartungspersonal informieren, um das Gerät einzustellen oder Geräteteile durch neue zu ersetzen.
	Problem mit dem Transformator.	
	Problem mit der selbstansaugenden Pumpe.	

PROBLEMLÖSUNG

Herr / Frau:_____
Adresse:_____
Postleitzahl und Ort: _____
Telefonnummer: _____
E-mail:_____

VERKÄUFERINFORMATIONEN:

Firmenname:_____
Adresse: _____
Postleitzahl und Ort:_____
Telefon: _____
FAX:_____
E-mail: _____

GERÄTEGARANTIE GEGENÜBER DEM ENDKUNDEN:

Alle unsere Produkte unterliegen einer zweijährigen Garantie, die zum Zeitpunkt des Kaufs gesetzlich vorgeschrieben ist. Für eventuelle Reparaturen gilt eine 3-monatige Garantie, unabhängig von der allgemeinen Garantie. Um diese Garantie in Anspruch nehmen zu können, muss das Kaufdatum des Produkts nachgewiesen werden.

Das Unternehmen verpflichtet sich, die Garantie für die defekten Teile zu übernehmen, sofern diese nicht im Auftrag des Kunden zur Überprüfung an unsere Einrichtungen gesendet werden.

Damit die Garantie wirksam wird, muss dem defekten Teil dieser Garantieschein beigefügt werden, der vom Verkäufer ordnungsgemäß ausgefüllt und versiegelt wurde.

Alle Garantieleistungen werden in unseren Warenlagern erbracht. In allen Fällen beschränkt sich unsere Verantwortung auf den Ersatz oder die Reparatur defekter Ware ohne Zahlung jeglicher Entschädigung oder Übernahme sonstiger Kosten.

Nach Ablauf von 15 Tagen nach Erhalt der Ware werden keine Rückerstattungen oder Reklamationen mehr akzeptiert. Innerhalb dieses Zeitraums muss das Material verpackt und DIREKT FREI HAUS AN UNSERE WARENLAGER gesendet werden.

DIE GARANTIE GILT NICHT FÜR:

1. Ersatz, Reparatur von Teilen aufgrund von Verschleiß bei normalem Gebrauch des Geräts, wie beispielsweise Harze, Polyphos phate, Sedimentkartuschen, etc. wie in der Gebrauchsanleitung des Geräts angegeben.
2. Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung des Geräts oder durch den Transport entstanden sind.
3. Handhabung, Modifikationen oder Reparaturen durch Dritte.
4. Fehlfunktionen durch unsachgemäße Einrichtung, außerhalb des technischen Kundendienstes, oder wenn die Einbauanleitung nicht korrekt befolgt wurde.
5. Unsachgemäße Nutzung des Geräts oder wenn die Betriebsbedingungen nicht den Angaben des Herstellers entsprechen.
6. Verwendung von nicht-originalen Ersatzteilen anderer Hersteller.

„CE"-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG:

Wir erklären in eigener Verantwortung, dass die Wasseraufbereitungsanlage zur Filtration von Wasser für den menschlichen Verzehr den folgenden Normen oder normativen Dokumenten entspricht:

**,,EN-12100-1, EN12100-2,
EN-55014-1:2000/A1:2001,
EN-61000-3-2:2000/2001,
EN61000-3-3:1995/A1:2001, EN1558-2-6".**

Und sie entspricht den wesentlichen Anforderungen der Richtlinien: 98/37/CE, 73/23/CEE, 89/336/- CEE.

STEMPEL DES AUTORISIERTEN VERKÄUFERS

BESTELLNR

PRODUKT CODE

SERIEN NUMMER

HINWEIS: Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte den technischen Support Ihres Händlers. Die mit (*) gekennzeichneten Daten müssen vom Installateur gestempelt werden und von diesem an das Unternehmen weiter übermittelt werden.

BESTELLNR

RODUKT CODE

SERIEN NUMMER

INFORMATION VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTS:

Herkunft des aufzubereitenden:

☐ Öffentliche Versorgungsleitung

☐ Sonstige: _____

_____

Vorheriges Verfahren? _____

Härtegrad Zulaufwasser: _____ °F

Zulauf TDS: _____ ppm

Zulauf Druck: _____ Bar

Chlorkonzentration am Zulauf: _____ ppm

KONTROLLE DER EINRICHTUNGSSCHRITTE:

☐ Waschen der Kohle-Vorfilter.

☐ Waschen der Kohle-Nachfilter.

☐ Zusammenbau der Membran.

☐ Hygiene entsprechend dem vorgeschriebenen Protokoll.

☐ Chlorkonzentration im Hahn nach dem ~~Ausspülen:~~ _____

☐

☐ Prüfung des Durchflussbegrenzers

☐ Maximale Einstellung des Druckschalters.

☐ Inspektion und Anschlüsse

☐ Dichtheit der unter Druck stehenden Anlage.

* TDS des produzierten Wassers (Hahn an der Arbeitsplatte): _____ ppm

☐ Klar und deutlich über den Gebrauch, die Handhabung und die Wartung des Geräts informieren, um den ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten. In Anbetracht der Wichtigkeit einer ordnungsgemäßen Wartung der Anlage zur Sicherung der Wasserqualität muss mit dem Eigentümer ein von geschulten Technikern ausgestellter Wartungsvertrag geschlossen werden.

GERÄTEGARANTIE GEGENÜBER DEM HÄNDLER:

Das verkaufende Unternehmen ist einzig und allein für den Ersatz von Teilen im Falle der Nichtkonformität verantwortlich. Die Reparatur der Geräte und die damit verbundenen Kosten (Arbeit, Versand, Reisekosten etc.) werden nicht von der verkaufenden Firma getragen, da der Hersteller und/oder Händler die Durchführung in seinen Einrichtungen garantiert.

BEMERKUNGEN:

*Ergebnis von Einrichtung und Service-Inbetriebnahme:

☐ KORREKT (Die Anlage wurde eingerichtet und funktioniert ordnungsgemäß. Das produzierte Wasser ist geeignet für die)

☐ Sonstige: _____

_____

_____

ZUGELASSENER INSTALLATEUR:

KONFORMITÄT DES EIGENTÜMERS DER ANLAGE:

Der Kunde / Eigentümer wurde über die Wartung der Anlage und die Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit dem technischen Kundendienst informiert.

Bemerkungen: _____

_____

_____

BENACHRICHTIGUNG	DATUM	TECHNISCHE DATEN
☐ Inbetriebnahme ☐ Wartung ☐ Garantie ☐ Inspektion ☐ Reparatur		Name: _____ Unterschrift oder Stempel:
☐ Inbetriebnahme ☐ Wartung ☐ Garantie ☐ Inspektion ☐ Reparatur		Name: _____ Unterschrift oder Stempel:
☐ Inbetriebnahme ☐ Wartung ☐ Garantie ☐ Inspektion ☐ Reparatur		Name: _____ Unterschrift oder Stempel:
☐ Inbetriebnahme ☐ Wartung ☐ Garantie ☐ Inspektion ☐ Reparatur		Name: _____ Unterschrift oder Stempel:
☐ Inbetriebnahme ☐ Wartung ☐ Garantie ☐ Inspektion ☐ Reparatur		Name: _____ Unterschrift oder Stempel:

BEMERKUNGEN: _____

BENACHRICHTIGUNG	DATUM	TECHNISCHE DATEN
☐ Inbetriebnahme ☐ Wartung ☐ Garantie ☐ Inspektion ☐ Reparatur		Name: _____ Unterschrift oder Stempel:
☐ Inbetriebnahme ☐ Wartung ☐ Garantie ☐ Inspektion ☐ Reparatur		Name: _____ Unterschrift oder Stempel:
☐ Inbetriebnahme ☐ Wartung ☐ Garantie ☐ Inspektion ☐ Reparatur		Name: _____ Unterschrift oder Stempel:
☐ Inbetriebnahme ☐ Wartung ☐ Garantie ☐ Inspektion ☐ Reparatur		Name: _____ Unterschrift oder Stempel:
☐ Inbetriebnahme ☐ Wartung ☐ Garantie ☐ Inspektion ☐ Reparatur		Name: _____ Unterschrift oder Stempel:

BEMERKUNGEN: _____

WATER DISPENSERS